

Manual de uso del Aislador Bidireccional RS232 T103




El T103 aísla eléctricamente el cabezal de pesaje y la computadora, permitiendo la comunicación RS232 full duplex entre los dos equipos. La luz **Enc** indica que el equipo está conectado a la fuente de alimentación. Las luces **Rx** y **Tx** indican que comunicación de datos está presente .

Se alimenta con una única fuente de 5Vcc , 300 mA.

Conexión DB9 Hembra - a PC

DB9-H	PIN	Descripción
2	RX	Recibe datos que transmite la balanza
3	TX	Transmite datos hacia la balanza
5	GND	Masa

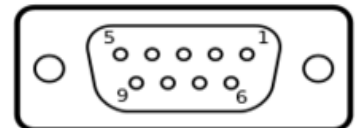

Conexión DB9 Macho - a Balanza

DB9-M	PIN	Descripción
2	TX	Transmite datos hacia la PC
3	TX	Recibe datos que transmite la PC
5	GND	Masa

